取 扱 説 明 書　カートリッジ301

1. 寿命になったトナーカートリッジを交換口に移動させるために、●(トナー交換キー)を2秒間押し、プリンタの動作音が止まったら上カバーを開けます。

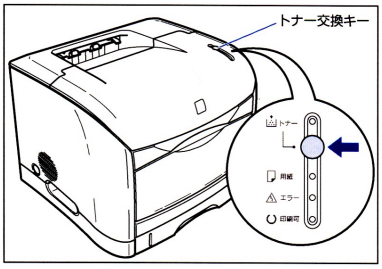

2. 交換色が交換位置に来ていたら取っ手を持ってプリンタから取り出します。(交換色が来ていない場合は、一度上カバーを閉め、プリンタの動作音が止まってから再度上カバーを開けます。交換色が来るまで繰り返します。)

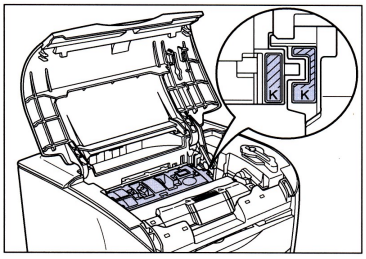

3. 新しいカートリッジを袋から出し、①ゆっくり左右に5~6回振り、②上下に5~6回振って、内部のトナーを均一にします。

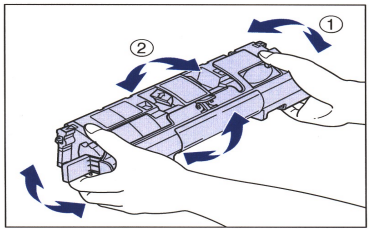

4. カートリッジの取っ手を持って保護カバーを取り外します。

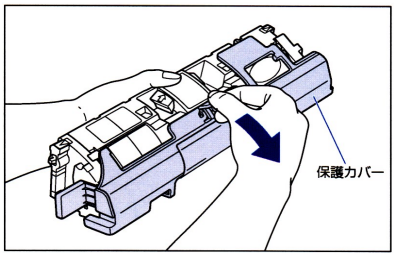

5. カートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内の▲印とカートリッジの▲印を合わせてプリンタにセットします。

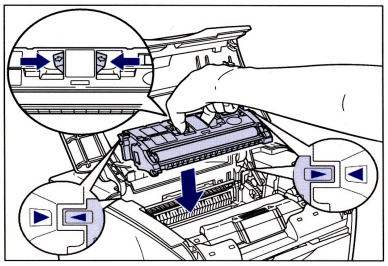

6. 上カバーを閉めてプリンタの動作音が止まったら、●(トナー交換キー)を2秒間押します。

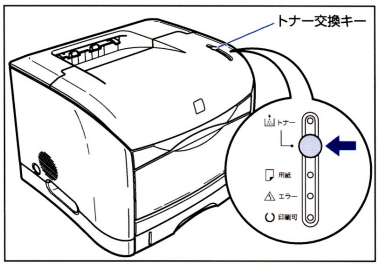

7. トナーランプが消えて、印刷可ランプ(青色)が点灯するのを待ちます。

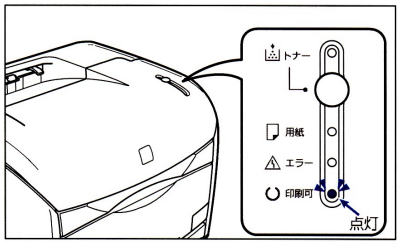

注意;使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)
- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- 表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- 裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙